

LASERKEY CL800BT PROJECTION KEYBOARD

Руководство по эксплуатации





Меры безопасности

- Не подвергать длительному воздействию тепла и прямых солнечных лучей.
- При использовании в условиях экстремальных температур возможны нарушения в работе.
- Не допускать падений и предохранять от ударов.
- Предохранять от пыли и/или влаги.
- Не использовать при наличии повреждений сетевого кабеля и штепсельной вилки.
- Использовать только оригинальный сетевой кабель/адаптер.
- Не разбирать.
- Избегайте смотреть непосредственно на источник излучения, это может повредить зрение.



Сведения о соответствии

Соответствие требованиям FFC

Настоящее устройство соответствует требованиям раздела 15 норм FFC.

Устройство должно удовлетворять двум следующим требованиям:

- 1. Устройство не должно вырабатывать помехи.
- Устройство должно принимать любые помехи, даже если эти помехи могут отразиться на его работе.

Информация для пользователя

Устройство прошло испытания и удовлетворяет ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В в соответствии с разделом 15 норм FFC. Эти ограничения предназначены для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Настоящее устройство вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и при несоблюдении



инструкций по его установке и эксплуатации оно может вызывать помехи в устройствах радиосвязи. Тем не менее, производитель не дает гарантии, что такие помехи не возникнут при использовании устройства в конкретном помещении. При возникновении помех в радио и телевизионных приемниках, вызванных настоящим устройством, и наличие которых можно легко определить, выключив и включив устройство, пользователь может прибегнуть к одному из следующих способов их устранения:

- Переориентировать или изменить местоположение принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и ресивером.
- Подключить устройство в сетевую розетку, отличную от той в которую включен ресивер.
- Проконсультироваться у дилера или опытного радио/телеви зионного мастера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FFC: Настоящее устройство может вырабатывать или использовать радиочастотную энергию. Из енения или модификации устройства, если только они не



были однозначно разрешены в руководстве пользователя, могт стать причиной возникновения вредных помех.
Пользователь может утратить право на использование устройства, если в нем были сделаны неразрешенные изменения или модификации.

Информация о воздействии РЧ: Прилагаемая к настоящему передатчику антенна должна устанавливаться на расстоянии как минимум 20 см от места нахождения людей и не должна размещаться или использоваться вместе с другими антеннами или передатчиками.

CE: EN300328 EN301489

Безопасность лазера:

FN60950

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUCT LUCKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



Охрана окружающей среды

Настоящее устройство не содержит вредных для человека материалов. После окончания рабочего ресурса устройства утилизируйте его отдельно от бытовых отходов или обратитесь в сервисный центр Celluon для обеспечения охраны окружающей среды.







Информация об аккумуляторе

Срок службы аккумулятора: 220 минут непрерывной работы (макс.)

Емкость: 830мАч (макс) / 3,7В

Зарядка аккумулятора

Для подключения устройства к источнику питания используйте входящий в комплект адаптер. После подключения в сеть начнется зарядка аккумулятора.

Время зарядки: 150 мин.



Внимание

- Использование неоригинального адаптера может привести к взрыву аккумулятора.
- После покупки изделия, перед первым его использованием следует полностью зарядить аккумулятор.
- Время зарядки зависит от температуры окружающей среды,
 иными словами, оно может увеличиваться или уменьшаться при крайних значениях тепла или холода.



- Возможно, что аккумулятор полностью не зарядился, даже при горящем индикаторе полной зарядки.
- С учетом того, что аккумулятор относится к расходуемым источникам питания, длительность его работы после нескольких использований будет постепенно сокращаться.

Содержание

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	13
3. КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ	14
3.1 Передняя панель	14
3.2 Задняя панель	15
3.3 Bepx	16



4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	18
4.1 Установка	18
4.2 В режиме Bluetooth	18
5. УСТАНОВКА, УДАЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	19
5.1 Pocket PC	19
5.1.1 Системные требования	19
5.1.2 Установка/обновление/деинсталляция драйвера	19
5.1.3 Порядок подключения	21
5.1.4 Выключение звука при работе с проекционной	
клавиатурой	26
5.1.5 Изменение настроек проекционной клавиатуры	27
5.1.6 Руководство пользователя	37
5.1.7 Иконки быстрого вызова	38
5.1.8 Функциональная клавиша и клавиша Ctrl	39
5.2 Palm OS	40
5.2.1 Системные требования	40
5.2.2 Установка/Обновление/Деинсталляция	40
5.2.3 Установка связи с проекционной клавиатурой	43



	5.2.4 Настройки проекционной клавиатуры	.48
	5.2.5 PK Tutorial (Руководство пользователя проекционно	Й
	клавиатуры)	.56
	5.2.6 Иконки быстрого вызова	.58
	5.2.7 Клавиши быстрого вызова	.59
6. F	РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ	.61
	НАБОР ЛАТИНСКИХ ЗНАКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МВОЛОВ	.62
8. H	НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛАВИШ	.66
9. I	ИЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	.68
10.	НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	.70
11.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ	.73



1. Характеристики



Обычная QWERTY клавиатура.

Компактный размер (удобство переноски).

Содержит функциональные клавиши и иконки быстрого вызова.

Надежный и прочный корпус, использование оптических технопогий

Подключение при помощи Bluetooth и последовательного порта.

Клавиши быстрого вызова.



Энергосбережение, питание от заряжаемого аккумулятора (ионно-литиевый).

Совместимость с Pocket PC и Palm OS и Windows.



2. Комплект поставки



Последовательный кабель в комплект поставки не входит. (За информацией обращайтесь по адресу http://www.celluon.de)

установки


Компакт-диски:

- Руководство пользователя CL800BT
- Файл установки драйвера для Palm
- Файл установки драйвера для Pocket PC 2003 (пакет подержки Widcomm Bluetooth Stack)
- Файл установки драйвера для Pocket PC 2003 (пакет поддержки Microsoft Bluetooth Stack)



3. Компоненты и их функции

3.1 Передняя панель

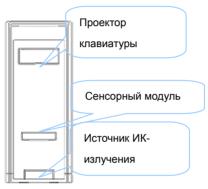


Проектор проецирует изображение клавиатуры Источник ИК-излучения: обеспечивает источник света, позволяющий сенсорному модулю распознавать нажатые клавиши.

Сенсорный модуль: распознает нажатые клавиши и передает сигналы об их нажатии на устройство для их обработки.



3.2 Задняя панель

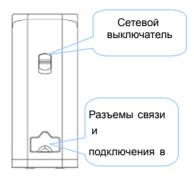

ВКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕРХ / ВНИЗ → Переключатель ВКЛ. / ВЫКЛ.

Разъемы связи и подключения в сеть

Последовательный разъем Кабель RC232C

Сетевой разъем 1А / 5В адаптер



Разрешается использование только оригинального сетевого кабеля/адаптера.



3.3 Bepx



Индикатор состояния аккумулятора

Идет зарядка → Красный

Полная зарядка → Зеленый

Низкая зарядка → Оранжевый

(Выключение через 5 минут)

Индикатор связи и включения

Режим Bluetooth

Паринг: Синее мигание

Связь: Синий

Режим последовательной связи

Индикатор Зеленый



* Что такое Bluetooth?

Технология беспроводной связи между беспроводными устройствами на близком расстоянии с использованием малой мощности.

Примечание:

При завершении работы с Pocket PC и CL800BT, между которыми установлена связь Bluetooth, для выключения следует использовать клавиатуру Pocket PC. (В результате операционной ошибки может произойти перезапуск Pocket PC.)



4. Порядок использования

4.1 Установка

- 1. Установите программное обеспечение, см.
- «Руководство 5».
- 2. Включите устройство в сеть.
- 3. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля
- 4. Выполните программные настройки, как указано в «Руководстве 5».
- 5. Начните работу с клавиатурой.

4.2 В режиме Bluetooth

- 1. Установите программное обеспечение, см.
- "Руководство 5".
- 2. Включите устройство в сеть.
- 3. Выполните конфигурацию Bluetooth, как указано в «Руководстве 5».
- 4. Начните работу с клавиатурой.



5. Установка, удаление и использование

программного обеспечения

5.1 Pocket PC

5.1.1 Системные требования

- 1. Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
- 2. Microsoft ActiveSync 3.6 или более поздняя версия.
- 3. ПКП Pocket PC на базе Microsoft Windows Mobile 2003 с Bluetooth (Widcomm или Microsoft).

5.1.2 Установка/обновление/деинсталляция драйвера

За драйверами для последовательного порта обращайтесь на сайт http://www.celluon.de

1 Установка

- 1) Подключите ПК к КПК при помощи ActiveSync.
- Вставьте инсталляционный компакт-диск в привод
 CD-ROM компьютера для начала установки программы.
- 3) Следуйте инструкциям программы установки.



2 Обновление

Загрузите и установите новый драйвер с сайта http://www.celluon.de.

- 3. Деинсталляция
- Выполните Today (Сегодня) → Settings (Настройки) →
 System (Система) → Remove Programs (Удаление программ), как показано на Рисунке 1.



Рисунок 1. Деинсталляция драйвера



2) Выберите **Projection Keyboard (Проекционная клавиа тура)** и нажмите кнопку **Remove (Удалить)**, как показано н а Рисунке 2. Следуйте инструкциям на дисплее.

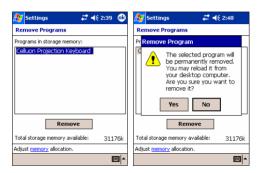


Рисунок 2. Деинсталляция драйвера

5.1.3 Порядок подключения

Для подключения КПК к проекционной клавиатуре следуйте приводимым ниже инструкциям.

1. Включите КПК и проекционную клавиатуру.

Примечание: Убедитесь в том, что аккумулятор проекционной клавиатуры заряжен.



2. Откройте программу, в которой Вы будете работать с клавиатурой, как показано на Рисунке 3 (например, Note (Записки).

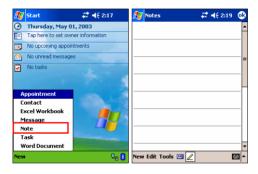


Рисунок 3. Окно программы



3. Выберите в опциях **Projection Keyboard** (Проекционная клавиатура), как показано на Рисунке 4.



Рисунок 4. Выбор устройства



4. Если открыто окно выбора устройств Bluetooth, выберите CL800BT, как показано на Рисунке 5.



Рисунок 5. Выбор устройства Bluetooth



 Теперь Вы готовы для работы с проекционной клавиатурой. Для изменения настроек проекционной клавиатуры щелкните по иконке проекционной клавиатуры для доступа к панели управления, как показано на Рисунк
 6.



Рисунок 6. Панель управления проекционной клавиатуры



5.1.4 Выключение звука при работе с проекционной

клавиатурой

Если пользователь щелкнет по иконке динамика, то нажати е клавиш будет сопровождаться звуком из КПК. Для выключения звука щелкните один раз по иконке динамика, а для его включения щелкните по ней еще раз, как показано на Рисунке 7.



Рисунок 7. Иконка включения звука клавиатуры



5.1.5 Изменение настроек проекционной клавиатуры

Для изменения различных настроек проекционной клавиатуры щелкните по значку настроек, как показано на Рисунке 8.



Рисунок 8. Значок настроек проекционной клавиатуры

Щелкните по иконке настроек для перехода к окну изменения настроек, как показано на Рисунке 9. В этом окне могут быть изменены настройки скорости повтора символа, звук и чувствительность клавиш.



5.1.5.1 Закладка изменения основных настроек

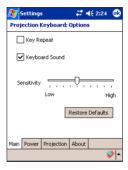


Рисунок 9. Закладка изменения основных настроек

Key Repeat (Функция повтора символа)

При помощи функции повтора символа во время нажатия и удержания клавиши происходит многократный ввод одног о и того же знака. Для включения функции **Key Repeat** (Повтор символа) установите галочку рядом с этой опцией или снимите ее, если Вы хотите выключить этот режим.



Keyboard Sound (Звук клавиатуры)

При включенном режиме звука клавиатуры нажатие клавиш будет сопровождаться звуком из КПК. Для включения режима звукового сопровождения набора установите галочку рядом с этой функцией или снимите ее, чтобы выключить звук.

Sensitivity (Чувствительность)

При наличии проблем с распознаванием нажатий клавиш отрегулируйте их чувствительность при помощи ползункового регулятора.

Подробности в разделе «8. Настройка чувствительности клавиш».

Восстановление значений по умолчанию

Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку Restore Defaults (Значения по умолчанию).



5.1.5.2 Power Save Mode (Режим энергосбережения)

Отрегулируйте настройки энергосбережения на закладке **Power (Энергия)** окна изменения настроек.

Power Save Mode On (Режим энергосбережения включен)

Установите галочку рядом с Power Save Mode On (Режим энергосбережения включен) для включения режима энергосбережения, как показано на Рисунке 10.



Рисунок 10. Режим энергосбережения



Standby (Режим ожидания)

Установите значения для режима ожидания, чтобы изменить время, через которое система будет переходить в режим ожидания. Во время нахождения устройства в режиме ожидания при отсутствии нажатия клавиш в течение заданного времени оно будет переходить в режим энергосбережения и оставаться в нем до тех пор, пока не будет нажата какая-либо клавиша.



Рисунок 11. Режим ожидания



Wakeup Response (Скорость пробуждения)

Для возобновления работы с клавиатурой нажмите любую клавишу или любой участок на клавиатуре. Установите значения скорости пробуждения для изменения скорости перехода из режима ожидания в нормальный рабочий режим, как показано на Рисунке 12.



Рисунок 12. Скорость пробуждения



Выключение проекционной клавиатуры

При нахождении клавиатуры в режиме ожидания, если в течение заданного в выпадающем меню Turn Off After (Выключить через) времени не будет нажата какая-либо клавиша, устройство перейдет в режим Power OFF (Выключение), как показано на Рисунке 13. Для выхода из режима Выключение снова включите проекционную клавиатуру.



Рисунок 13. Установка времени для перехода в режим Выключения

Восстановление значений по умолчанию

Для возврата к значениям по умолчанию нажмите кнопку



Restore Defaults (Значения по умолчанию) на закладке Power (Энергия).

5.1.5.3 Настройки проекции

Для настройки яркости клавиатуры воспользуйтесь закладкой **Projection** (Проекция).

Projector Normal (Нормальная проекция)

Отрегулируйте яркость клавиатуры при помощи ползунка функции Projector Normal (Нормальная проекция), как пока зано на Рисунке 14.



Рисунок 14. Нормальная проекция



Projector Standby Mode (Режим ожидания проектора)

Выберите значение в выпадающем меню Projector Standby (Режим ожидания проектора) для установки яркости клавиатуры в режиме ожидания, как показано на Рисунке 15.



Рисунок 15. Режим ожидания проектора

Восстановление значений по умолчанию

Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку Restore Defaults (Значения по умолчанию).



5.1.5.4 Информация о драйвере

На закладке About (О программе) приводится информация о драйвере проекционной клавиатуры, как показано на Рисунке 16.



Рисунок 16. Информация о драйвере



5.1.6 Руководство пользователя

Щелкните по значку Руководство в окне панели управления для вызова Руководства пользователя проекционной клавиатуры, как показано на Рисунке 17. Руководство содержит информацию о порядке работы с проекционной клавиатурой.

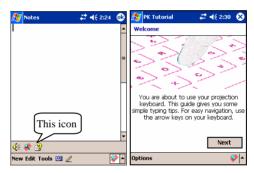


Рисунок 17. Руководство проекционной клавиатуры



5.1.7 Иконки быстрого вызова

В таблице 1.1 приводится назначение иконок.

Иконка	Назначение
	Перейти к окну Today (Сегодня)
!!! !	Открыть приложение То Do (Сделать)
	Открыть Mail (почтовую) программу
R	Открыть приложение Find (Поиск)
\bigcirc	Открыть Web Browser (Веб-браузер)
	Открыть Calculator (Калькулятор)
<u>()</u>	Открыть Calendar (Календарь)
4	Открыть Address (Адресная книга)

Таблица 1.1 Иконки быстрого вызова



5.1.8 Функциональная клавиша и клавиша Ctrl

В таблице 1.2 приведены комбинации клавиш FN и CTRL.

Клавиша	Быстрый вызов	Назначение					
FN	FN - 1	Вызов приложения Note (Записки)					
	FN – ВВОД	Закрыть текущее приложение					
	FN - ← (левая стрелка)	В начало					
	FN - →(правая стрелка)	В конец					
	FN – ↑(стрелка вверх)	Страница вверх					
	FN - ↓(стрелка вниз)	Страница вниз					
CTRL	CTRL - Z	Отменить					
	CTRL - X	Вырезать					
	CTRL - V	Вставить					
	CTRL - C	Копировать					
	CTRL - A	Выбрать все					
	CTRL - U	Подчеркнуть					
	CTRL - N	Задается приложением					
	CTRL - S	Задается приложением					
	CTRL - F	Задается приложением					



CTRL - Q Задается приложением

Таблица 1.2 Комбинации клавиш

5.2 Palm OS

5.2.1 Системные требования

- 1. Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
- 2. Программное обеспечение HotSvnc.
- 3. Palm OS 5 или более поздняя версия.

5.2.2 Установка/Обновление/Деинсталляция

За драйвером для последовательного порта, пожалуйста, обращайтесь на сайт http://www.celluon.de или в компанию Celluon, Inc.

Установка

- 1. Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM ПК для запуск программы установки.
- 2. Следуйте инструкциям по установке.



Обновление

За указанными выше новыми версиями драйверов обращайтесь по адресу http://www.celluon.de.

Деинсталляция

 Выберите Арр (Приложение) → Delete (Удалить), как показано на Рисунке 18.

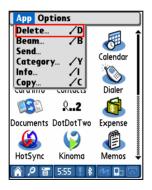


Рисунок 18. Деинсталляция программ

41



2. Выберите PK Settings (Настройки проекционной клавиатуры) и нажмите кнопку Delete... (Удалить...), как показано на Рисунке 19. Удалите PK Tutorial (Руководство пользователя проекционной клавиатуры) аналогичным способом.



Рисунок 19. Удаление настроек проекционной клавиатуры



5.2.3 Установка связи с проекционной клавиатурой

Для установки связи между устройством Palm и проекционной клавиатурой следуйте, пожалуйста, приводимым ниже инструкциям.

- 1. Включите устройство Palm и проекционную клавиатуру. Примечание: Убедитесь в том, аккумулятор проекционной клавиатуры заряжен.
- 2. Щелкните по иконке **PK Settings (Настройки** проекционной клавиатуры), чтобы запустить программу, как показано на Рисунке 20.





Рисунок 20. Программа настроек проекционной клавиатуры

3. В окне с устройствами Palm Bluetooth, выберите Current Discovery (Обнаружение действующего) в меню Show (Показать), как показано на Рисунке 21.



Рисунок 21. Показ устройств Bluetooth



4. Выберите CL800BT, как показано на Рисунке 22.



Рисунок 22. Выбор CL800BT



5. Нажмите кнопку **ОК**. На дисплее появится окно соединения, как показано на Рисунке 23.



Рисунок 23. Соединение Bluetooth



6. После установки связи между устройством Palm и проекционной клавиатурой появится окно Руководства пользователя, как показано на Рисунке 24.



Рисунок 24. Руководство пользователя



5.2.4 Настройки проекционной клавиатуры

После установки связи между устройством Palm и проекционной клавиатурой снова откройте программу **PK Settings (Настройки проекционной клавиатуры)** для того, чтобы изменить параметры ее работы.

5.2.4.1 Main Screen (Основные настройки)

Выберите Main (Основные настройки) для изменения установок, как показано на Рисунке 25. Вы можете изменить следующие параметры:

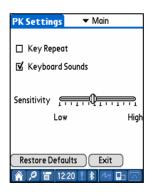


Рисунок 25. Основные настройки



Key Repeat (Функция повтора символа)

При помощи функции повтора символа во время нажатия и удержания клавиши происходит многократный ввод одного и того же символа. Для включения функции **Key Repeat** (Повтор символа) установите галочку рядом с этой опцией или снимите ее, если Вы хотите выключить этот режим.

Keyboard Sound (Звук клавиатуры)

При включенном режиме звука клавиатуры нажатие клавиш будет сопровождаться звуком устройства Palm. Для включения режима **Keyboard Sound** (Звук клавиатуры) установите галочку рядом с этой функцией или снимите ее, чтобы выключить звук.

Key Sensitivity (Чувствительность клавиш)

При наличии проблем с распознаванием нажимаемых клавиш отрегулируйте чувствительность клавиатуры при помощи ползункового регулятора.



Подробности в разделе «8. Настройка чувствительности клавиш».

Восстановление значений по умолчанию

Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку Restore Defaults (Значения по умолчанию).

Разъединение

Для разрыва соединения между устройством Palm и проекционной клавиатурой нажмите кнопку **Exit**.



5.2.4.2 Окно энергосбережения

Меню Power Save (Энергосбережение) позволяет изменять настройки, имеющие отношение к сбережению энергии, как показано на Рисунке 26.

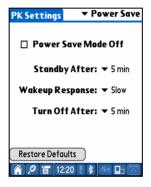


Рисунок 26. Режим энергосбережения

Режим Power Save (Энергосбережение)

Установите галочку рядом с Power Save Mode Off
(Выключить режим энергосбережения) для выключения режима энергосбережения или снимите ее для его включения.



Standby Mode (Режим ожидания)

Установите параметры настройки режима ожидания, чтобы изменить время, через которое система будет переходить в режим ожидания. При нахождении устройства в режиме ожидания, при отсутствии нажатия клавиш в течение заданного времени клавиатура перейдет в режим низкого потребления энергии и будет находиться в нем до тех пор, пока не будет нажата какая-либо клавиша.

Wakeup Mode (Режим пробуждения)

Для возобновления работы с клавиатурой нажмите любую клавишу или любой участок на клавиатуре. Установите значения скорости пробуждения для изменения скорости перехода из режима ожидания в нормальный рабочий режим.



Режим Power OFF (Выключение)

При нахождении клавиатуры в режиме ожидания, если в течение заданного в выпадающем меню Turn Off After (Выключить через) времени не будет нажата какая-либо клавиша, устройство перейдет в режим Power OFF (Выключение). Для возобновления работы с клавиатурой во время ее нахождения в режиме выключения снова включите ее.

Восстановить значения по умолчанию

Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку Restore Defaults (Значения по умолчанию).



5.2.4.3 Окно проектора

Отрегулируйте яркость клавиатуры в меню Projector (Проектор), как показано на Рисунке 27.

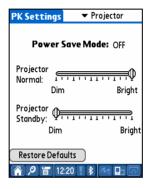


Рисунок 27. Окно установок проектора

Режим Power Save (Энергосбережение)

Указывает на включение или выключение режима энергосбережения.



Яркость клавиатуры

Отрегулируйте при помощи ползункового регулятора Projector Normal (Нормальная проекция) яркость клавиатуры.

Яркость клавиатуры в режиме ожидания

При помощи ползункового регулятора Projector Standby (Режим ожидания проектора) отрегулируйте яркость клавиатуры в режиме ожидания.

Восстановление значений по умолчанию

Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку Restore Defaults (Значения по умолчанию).



5.2.5 PK Tutorial (Руководство пользователя проекционной клавиатуры)

Для открытия руководства пользователя клавиатуры щелкните по значку РК Tutorial. Руководство содержит информацию о том, как использовать проекционную клавиатуру, как показано на Рисунке 28.









Рисунок 28. Руководство пользователя



5.2.6 Иконки быстрого вызова

В таблице 2.1 дается описание иконок быстрого вызова.

Иконка	Назначение
	Переход к окну Today (Сегодня)
∷≡	Открыть приложение То Do (Сделать)
	Открыть Mail (почтовую) программу
K	Открыть приложение Find (Поиск)
<u>(i)</u>	Открыть Web Browser (Веб-браузер)
	Открыть Calculator (Калькулятор)
<u>(()</u>	Открыть Calendar (Календарь)
A	Открыть Address (Адресная книга)

Таблица 2.1 Иконки быстрого вызова



5.2.7 Клавиши быстрого вызова

В таблице 2.2 приведены комбинации клавиш FN и CTRL.

Кла ви ша	Комбинация клавиш	Назначение
FN	FN - 1	Запуск программы Memo Pad
		(Записная книжка)
		Запуск программы Voice Memo
	FN -2	(Запись голосового сообщени
		я)
	FN - F	Select Font (Выбор шрифта)
	FN - K	Открывает окно PK Settings (H
		астройки клавиатуры)
	FN - R	Cmd + R
	FN - Y	Cmd + Y
	FN - I	Cmd + I
	FN - D	Cmd + D
	FN - B	Cmd + B
	FN - N	Cmd + N



	FN - ←	
	(левая стрел	В начало
	ка)	
	FN - →	
	(правая стре	В конец
	лка)	
	FN - ↑	Страница вверх
	(стрелка вве	
	px)	
	FN -↓	Страница вниз
	(стрелка вни	
	3)	
CT RL	CTRL - Z	Отменить
KL	CTRL - X	Вырезать
	CTRL - V	Вставить
	CTRL - C	Копировать
	CTRL - A	Выбрать все
	CTRL - U	Отменить
	CTRL - S	Выбрать все
	CTRL - F	Найти



CTRL - P	Вставить
----------	----------

Таблица 2.2 Комбинации клавиш

6. Раскладка клавиатуры

Проекционная клавиатура имеет следующую раскладку.





7. Набор латинских знаков и дополнительных символов

СНАЧ		ЗАТЕМ								Примеч ание								
		Α	Е	1	0	U	Υ	N	В	С	1	Р	S	Т	D	+	R	
	SHIFT	Á	É	ĺ	Ó	Ú	Ý											
FN - '		á	é	í	ó	ú	ý											
FN-	SHIFT	Â	Ê	î	Ô	Û												
SHIFT - 6	SHIFT	â	ê	î	ô	û												
FN-	SHIFT	Ä	Ë	ï	Ö	Ü	Ÿ											
SHIFT	SHIFT	ä	ë	ï	ö	ü	ÿ											
FN - `	SHIFT	À	È	ì	Ò	Ù												



		à	è	ì	ò	ù						
FN-	SHIFT	Ã			Õ		Ñ					
SHIFT	Orm 1	ã			õ		ñ					
	SHIFT	Å										
FN - O		å										
	SHIFT							Ç				
FN - ,								ç				
	SHIFT				Ø							
FN - /					ø							
	SHIFT	Æ			Œ							
FN - E		8			œ							
FN - S	SHIFT					¶						Символ



				μ		ß	©	ن		§	тм	±	®	
FN - C		€			¥		¢		£					Валюта



Ввод при помощи клавиш, пример 1) для ввода символа "А́":

Одновременно нажать клавишу FN и клавишу '.

Отпустить обе клавиши.

Одновременно нажать клавишу SHIFT и клавишу A.

Ввод при помощи клавиш, пример 2) для ввода символа "ñ":

Одновременно нажать клавиши FN, SHIFT и клавишу `.

Отпустить клавиши.

Нажать клавишу N.

Ввод при помощи клавиш, пример 3) для ввода символа "€":

Одновременно нажать клавишу FN и клавишу C.

Отпустить обе клавиши.

Нажать клавишу Е.



8. Настройка чувствительности клавиш

Проекционная клавиатура определяет нажатие клавиши при помощи отраженного от пальца света. С учетом того, что принимаемый свет изменяется в зависимости от рабочей среды, чувствительность клавиш может быть отрегулирован а в соответствии с существующими условиями.

Как отрегулировать чувствительность клавиш

- 1. Щелкните по параметру Sensitivity (Чувствительность) в окне настроек.
- Отрегулируйте чувствительность при помощи ползунка.
 Убедитесь в том, что нажатие клавиш распознается, нажав центральную часть клавиши пробела.

Факторы, оказывающие влияние на чувствительность кпавиш

Цвет кожи

Толщина пальцев

Манера печатания (опора на клавиши)

Украшения на пальцах (маникюр и т.д.)

Рабочая среда использования



Внимание

При смене пользователя отрегулируйте чувствительность кавиатуры в соответствии с требованиями нового пользоватля.

Для обеспечения правильной работы клавиатуры, Избегайт сильных источников света.

На работу клавиатуры оказывают влияние следующие факторы:

Прямые солнечные лучи, искусственное освещение, ассоциция IrDA, устройства дистанционного управления.



9. Меры безопасности

Нельзя смотреть непосредственно на источник излучения.

Избегайте прямых солнечных лучей и интенсивного ИКизлучения.

He следует использовать клавиатуру с максимальными установками яркости.

Не следует использовать клавиатуру при ярком свете ламп накаливания.

Не вставляйте токопроводящие материалы в устройство и не допускайте повреждений сетевого разъема и последовательного порта.

Не допускайте механических повреждений устройства, так как это может привести к его выходу из строя.

Не разбирайте устройство. (Влечет за собой утрату права на послепродажный сервис)

Используйте только оригинальный сетевой кабель/адаптер, входящий в комплект поставки.



Высокое давление или высокая температура могут стать причиной взрыва ионно-литиевого аккумулятора.

Уберите любые предметы с поверхности, которые могут находиться между устройством и клавиатурой.

Используйте клавиатуру на ровной поверхности.

Избегайте использования клавиатуры на стеклянных Или прозрачных поверхностях.

Пальцы должны располагаться на расстоянии как минимум 5 мм от поверхности.

Не используйте клавиатуру и не храните ее в местах с повышенной температурой и влажностью.

Не погружайте устройство в воду.

Аккумулятор, вышедший из строя в результате попадания на него воды, не подлежит послепродажному сервису.

(Определяется при помощи цвета этикетки)



10. Неисправности и способы их устранения

- Устройство не включается.

Причина: Разряженный аккумулятор.

Устранение: Полностью зарядите аккумулятор.

 - Несмотря на то, что клавиатура подключена, устройство не распознает нажатие клавиш.

Причина: Установлена слишком низкая чувствительность.

Устранение: Увеличьте чувствительность и включите устройство снова.

- Отсутствует проекция клавиатуры, несмотря на то, что клавиатура может работать.

Причина:

- Установлена слишком низкая яркость, клавиатура находится в режиме ожидания или выключена.
- 2. Устройство не заряжено.

Устранение:

- 1. Увеличьте яркость, включите устройство.
- 2. Зарядите устройство.

Причина: Устройство перегрелось.



Устранение: Переместите устройство в среду с более низкой температурой и дайте ему остыть.

Причина: Изображение проецируется не на ровную поверхность.

Устранение: Спроецируйте устройство на ровную поверхность.

 При наборе происходит неправильное распознавание нажатых клавиш.

Причина: Установлена слишком высокая чувствительность.

Устранение: Уменьшите чувствительность и снова включите устройство.

Причина: Устройство находится не на ровной поверхности.

Устранение: Установите устройство на ровную поверхность.

Во время печатания неправильно распознаются введенные с имволы.

Причина: Установлена слишком низкая чувствительность.

Устранение: Увеличьте чувствительность и включите устройство снова.

Причина: Изображение проецируется не на ровную поверхность.

Устранение: Спроецируйте устройство на ровную



поверхность.



11. Технические характеристики и габариты

Проекция клавиатуры

Элемент	Технические характеристики
Источник света	Красный лазерный диод
Раскладка	Размер 17мм с раскладкой
клавиатуры	QWERTY
Размер	прибл. 241мм*106мм
клавиатуры	
Положение	прибл. 100мм от устройства
клавиатуры	проекционной клавиатуры
Проекционная	Плоская непрозрачная поверхн
поверхность	ость без бликовых отражений
Видимость	Видимая при освещенности
	1000-5000 люкс



Сенсор клавиатуры

Элемент	Технические характеристики
Освещенность	Видимый в условиях света ламп накаливания 1800 люкс
Скорость	До 400 знаков в минуту
распознавания	
Эффективное	прибл. 2мм
нажатие клавиши	
Рабочая	Любая плоская
поверхность	поверхность



Электротехнические характеристики

Элемент	Технические характеристики
Источник питания	Ионно-литиевый аккумулятор
Емкость	830мАч (макс) / 3,7В
аккумулятора	
Адаптер	Номинал 1А / 5В
Разъем	Последовательный RS232C
Bluetooth	v1.1 класс 2
Потребляемая мо щность	Макс. 3Вт / 5В

Условия эксплуатации

Элементы	Технические характеристики
Рабочая	прибл. 0~35°C
температура	
Температура	прибл20~50°C
хранения	



Совместимые операционные системы

Microsoft Windows Mobile 2003

Palm OS 5.x

Microsoft Windows XP

Размер (мм): 93 * 39 * 37.5

Bec: (109 r)

Для получения информации о совместимости драйвера Micro soft Windows XP посетите http://www.celluon.de

/ www.plawa.com

Technical Support Europe:

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Germany

support@plawa.com

Tel: +49 7161 93 87 220